


Monteringsvejledning for tegloverligger

En tegloverligger opnår først sin bæreevne ved hjælp af det ovenpå liggende murværk. **Fuld bæreevne** opnås først, når et antal skifter er muret ovenpå overliggeren. Antal skifter oplyses af Strøjer Tegl. En overligger kan således bestå af 1,2 eller 3 skifter alt efter hvor lang den er.

Montering af overligger

Løft skal altid ske i overensstemmelse med arbejdstilsynets regler og i øvrigt under hensyntagen til, at overliggeren ikke beskadiges under håndteringen.

Vederlag i overensstemmelse med beregningerne. Nødvendigt vederlag oplyses af Strøjer Tegl

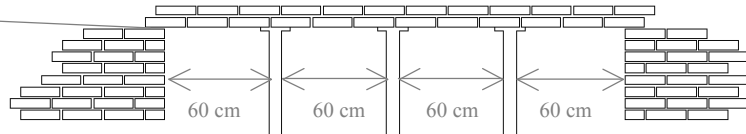

Understøtning. Overliggeren skal under montering og opmuring af skifterne over midlertidigt understøttes pr. min. 60 cm. **Fjernelse af understøtninger** må under gunstige forhold tidligst ske 2-3 uger efter murerarbejdets udførelse. Vejrliget og fx mangelfuld afdækning kan bevirke, at perioden skal forlænges.

Rengør & for vand. Oversiden børstes ren for smuds/støv og fladen vandes, inden skifterne i murværket over mures.

Fugtpærre. TB-rende kan monteres direkte på overliggeren. Ombukket asfaltpap må ikke mures ind i skifterne, der indgår i den bærende del – ombukket asfaltpap skal monteres over de skifter, der indgår i teglbjælkens bærende element. Fugtpærre monteres i øvrigt i overensstemmelse med gældende regler.

Udførelse. Det er vigtigt, at alle fuger i teglbjælkernes bærende del (overligger og ovenpå liggende skifter) mures fyldte, også studsfugerne, og murstenene må ikke rokkes efter mørtlen er suget død.

Montering af TB-render

For oplysninger vedr. montering af TB-render, henvises til Monteringsvejledning for TB-render.

TB-render indmures på bagsiden af facademuren over det 1. eller 2. skifte. Det er vigtigt at der ikke opstår kuldebroer mellem facademur og bagmur.

TB-render indmures således, at hullerne i flangen er helt dækket af mørtel. Herved sikres, at der ikke kan løbe vand ”bagom” TB-render. Fugerne på bagsiden af formuren skal være fyldte.

Det er en god ide at klæbe TB-renderen til murværket inden der mures videre. Herved sikres, at renderen ikke kan forskydes under opmuringen.

TB-renderen skal være mindst 20 cm længere end hulmålet. TB-renderen placeres normalt midt for vindues- eller døråbningen.

Efter montering renses TB-renderens for evt. mørtelrester. TB-renderen skal friholdes for isolering, så indtrængende vand frit kan bortledes af renderen.

NB!

TB-render er ikke velegnede til lange vinduesbånd og kan ikke forlænges eller limes sammen.

